






ACCU **BLIND**

LÁTKOVÁ ROLETA **ACCUBLIND**

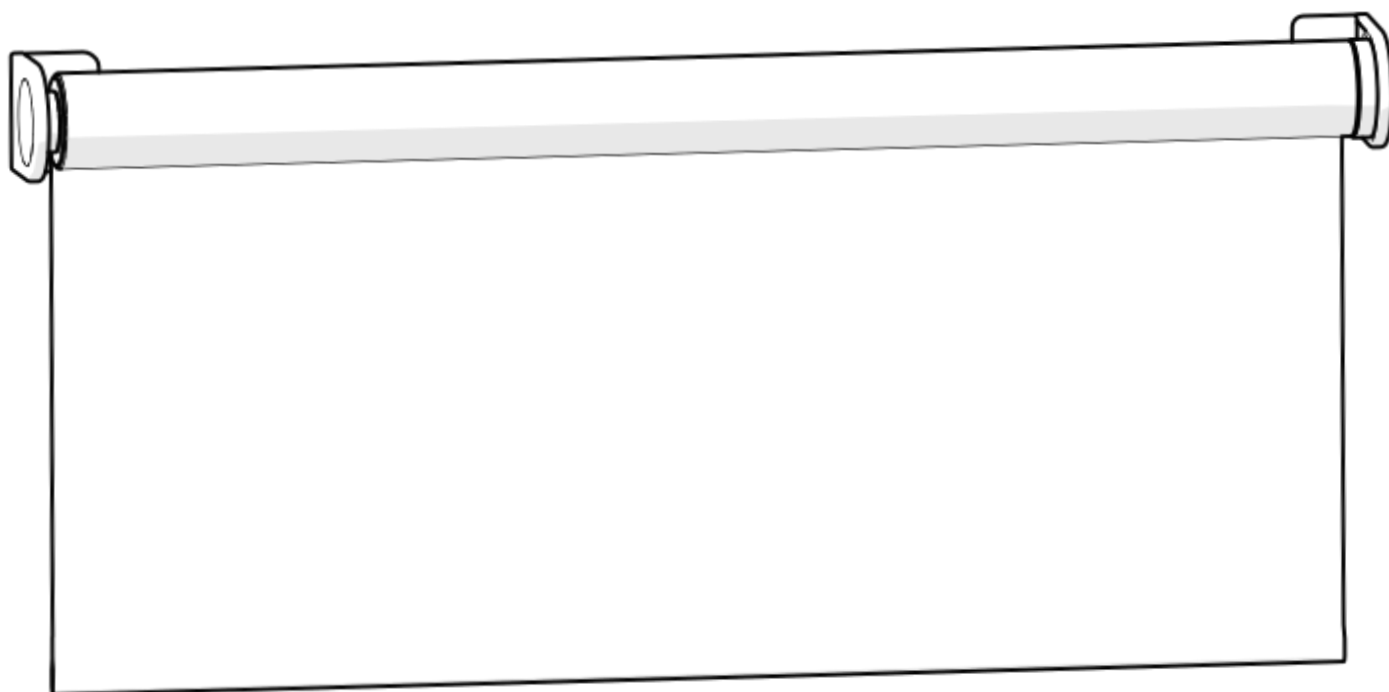


VIDEO
NÁVOD



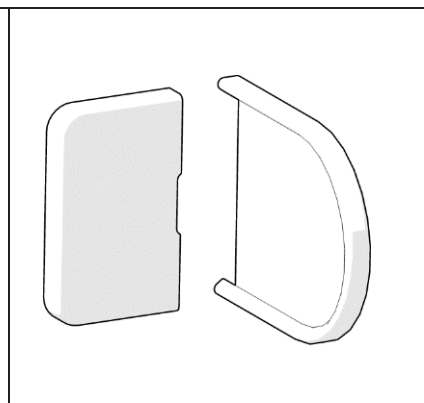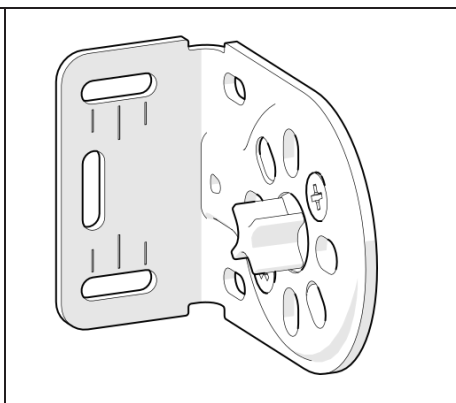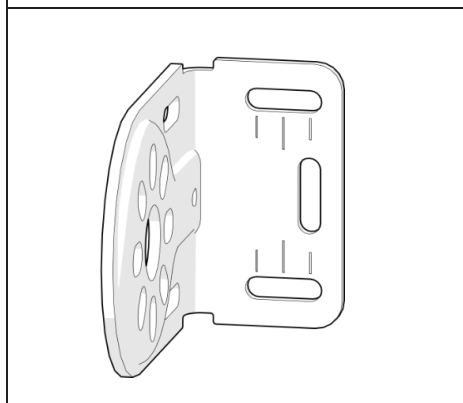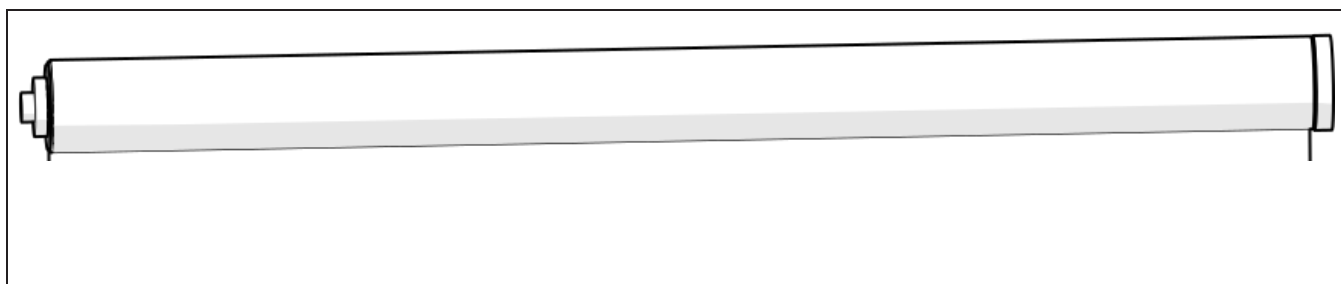

1.

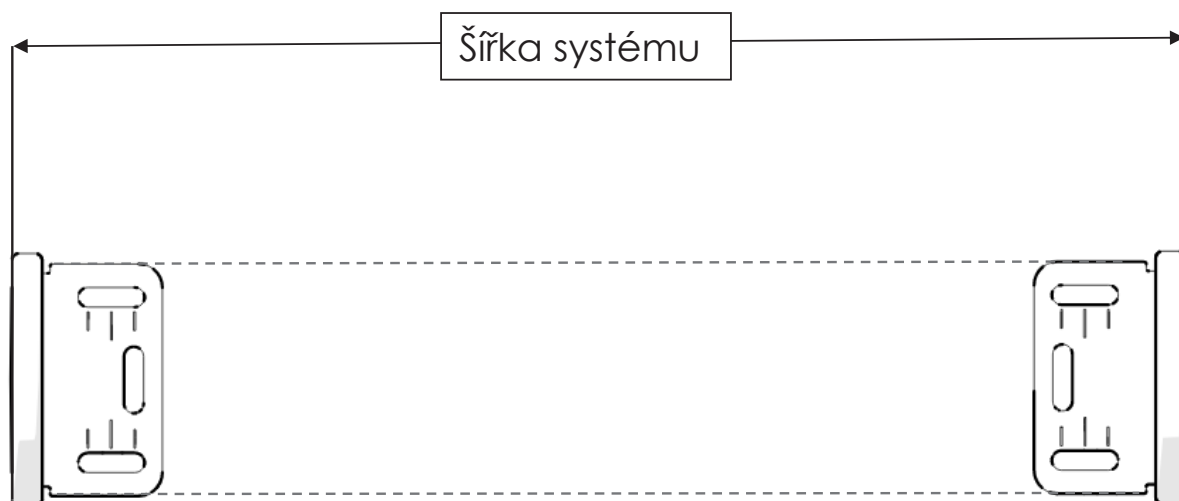

krok 1







krok 2




krok 3



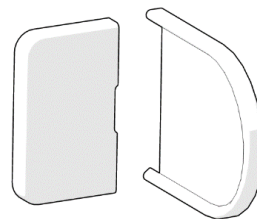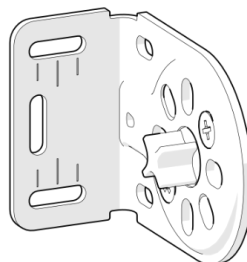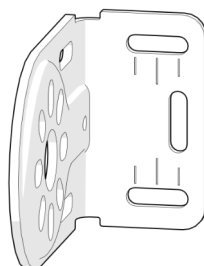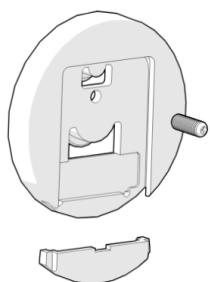

1.

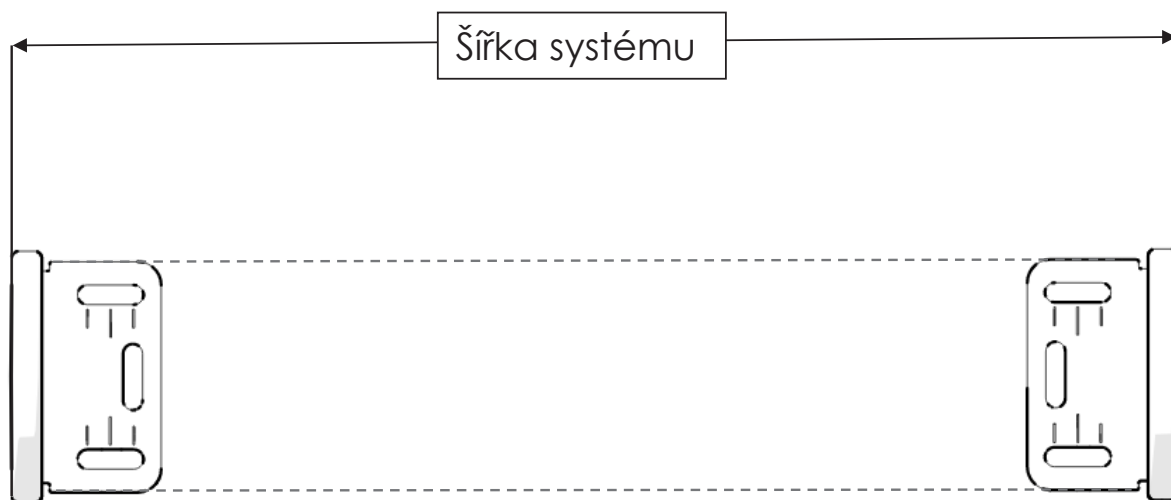

Krok 1




krok 2




krok 3




2.

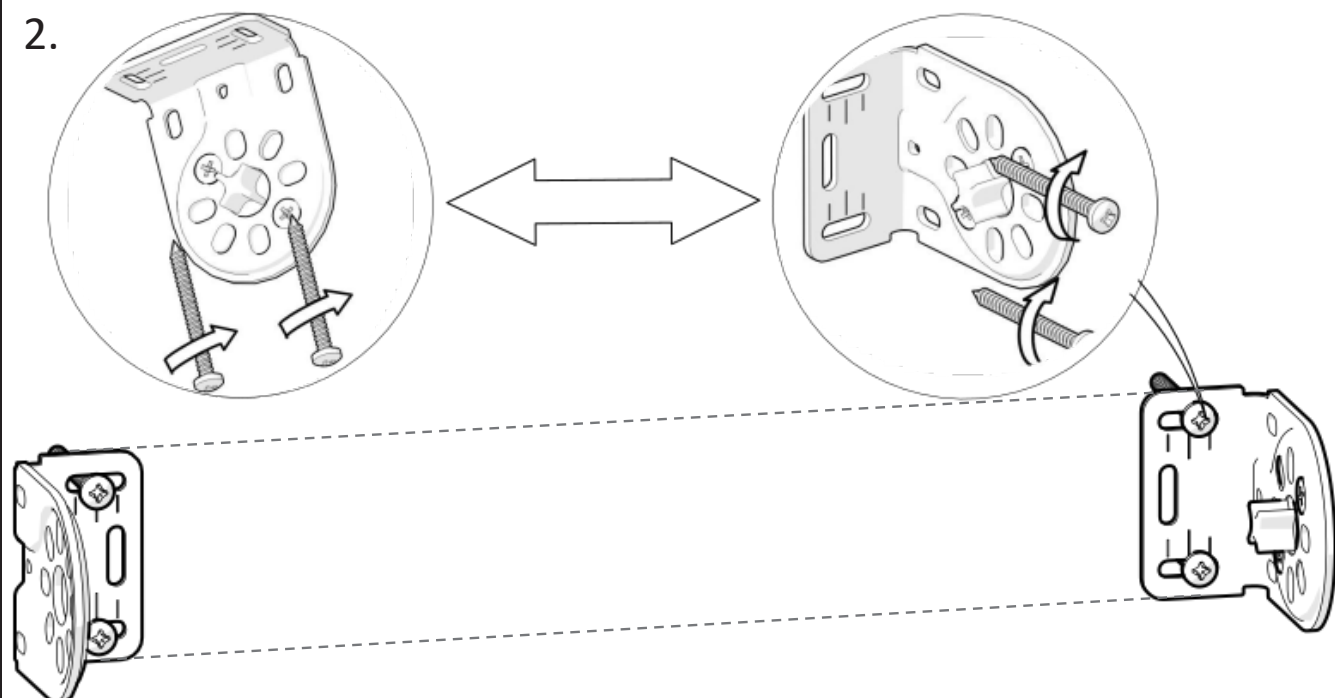


3.

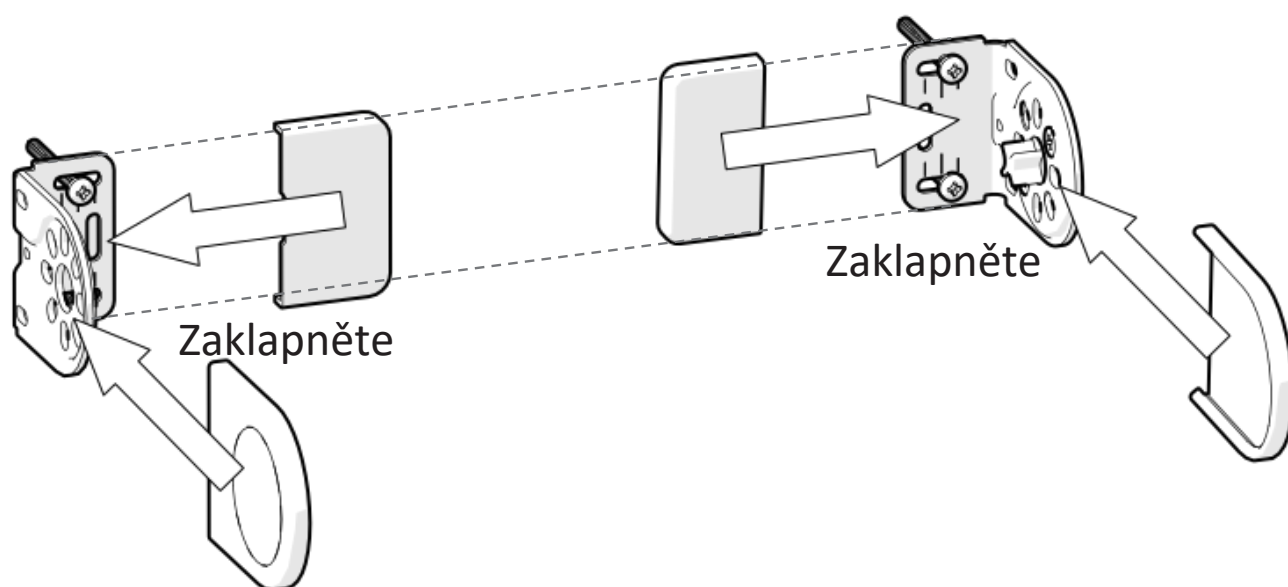




4.

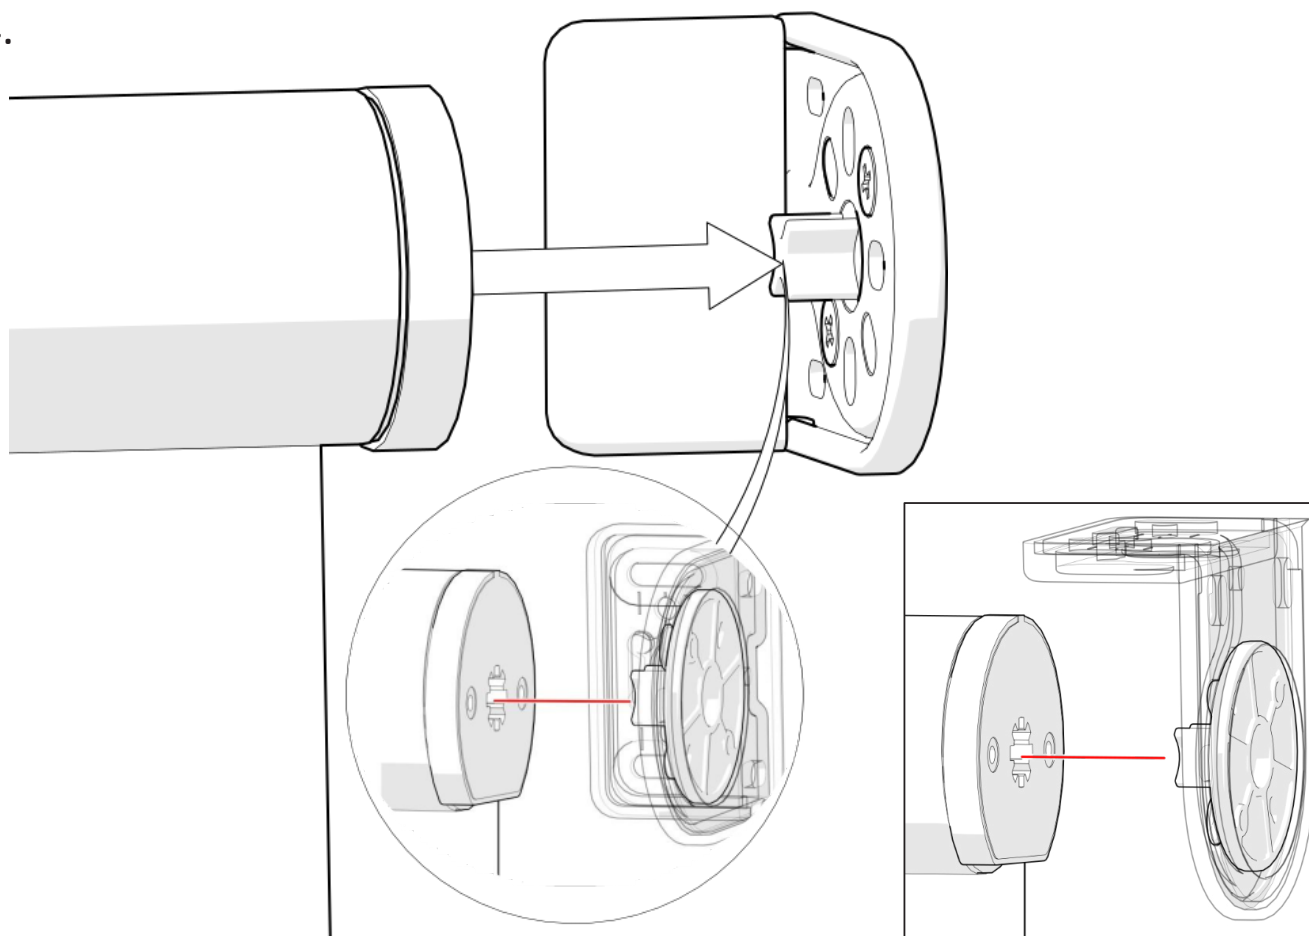


5.

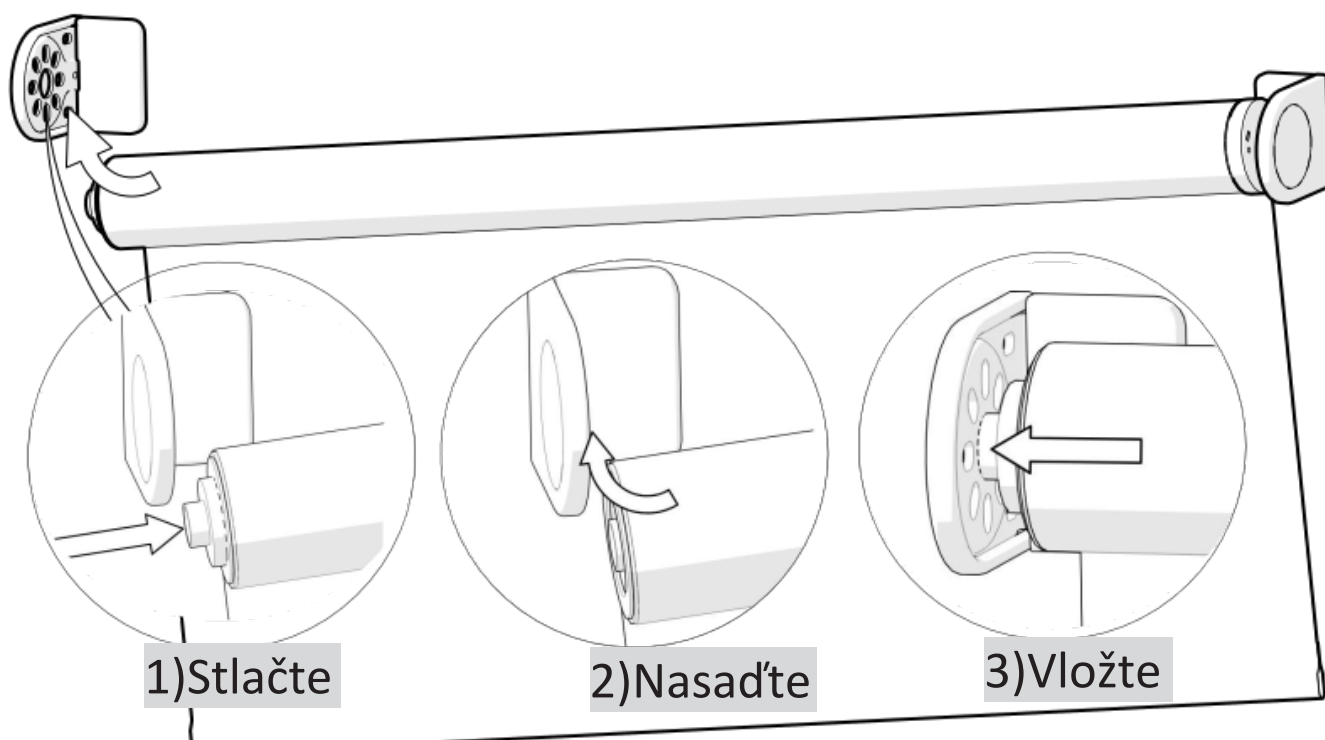


4.

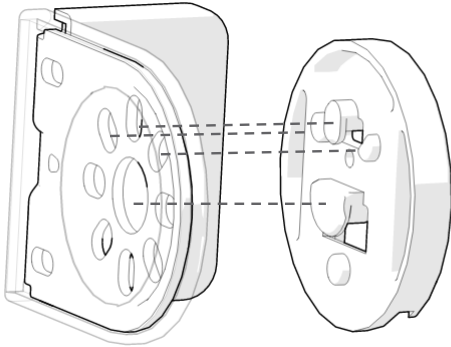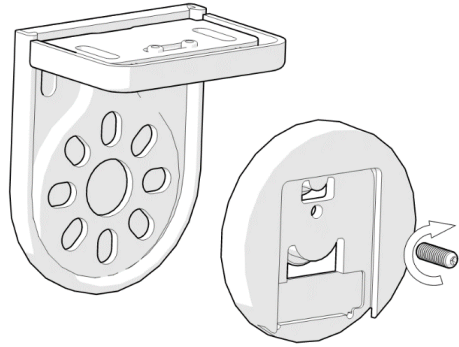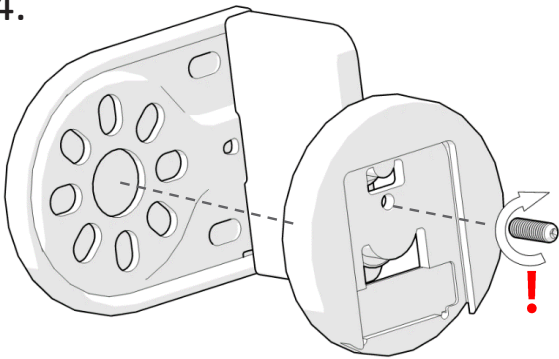


5.

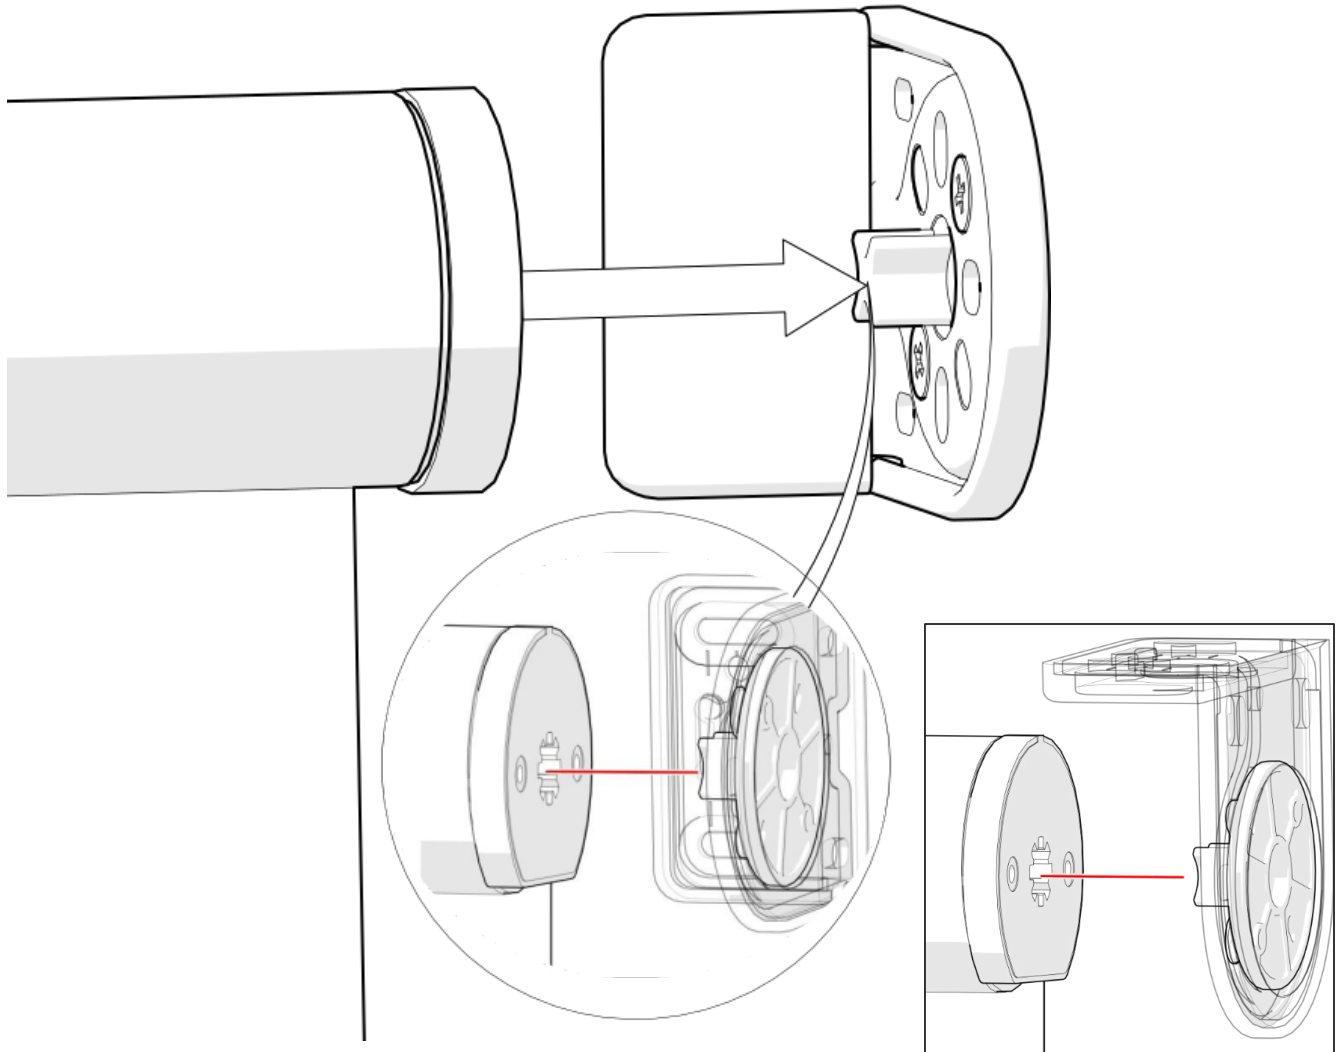


6.

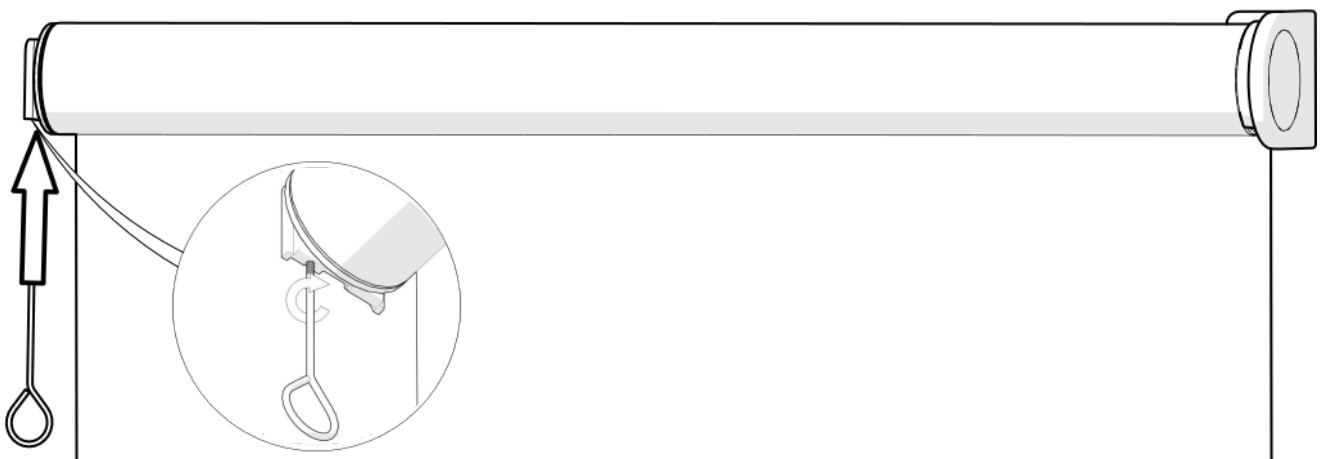


7.

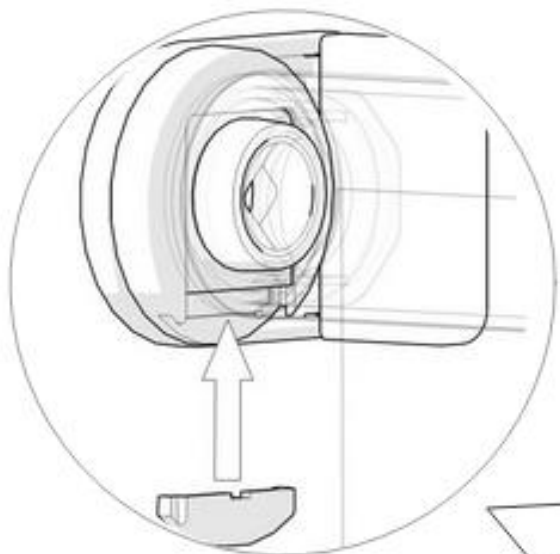


Zavřete mechanismus

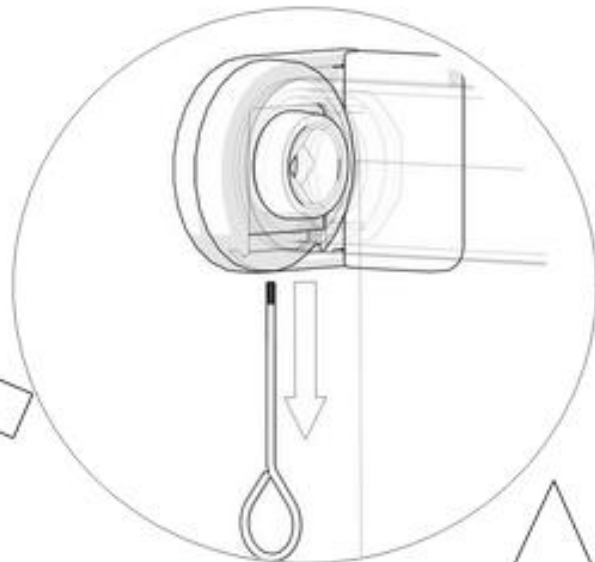


Vyjměte montážní klíč

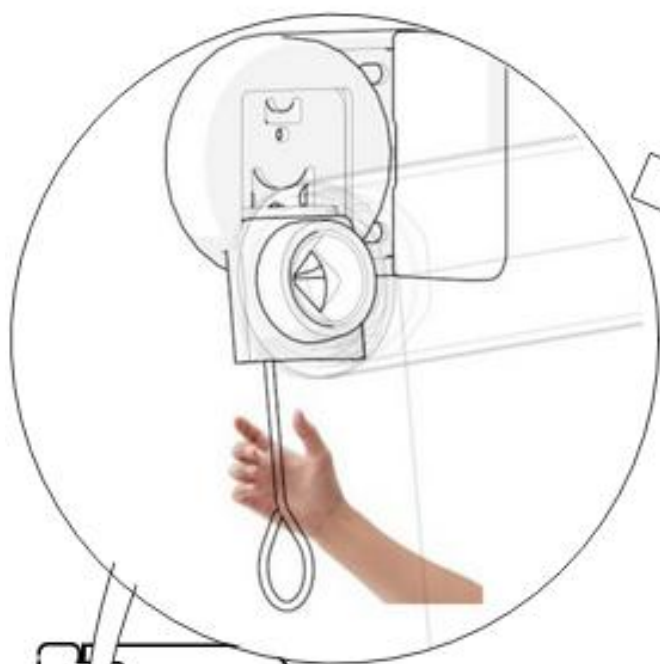


Zaklapněte !
Zkontrolujte
znovu

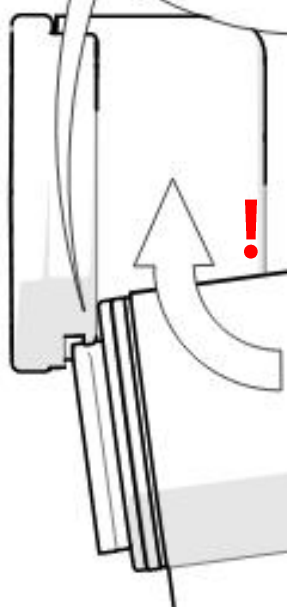

6. Připojte k elektrické síti a propojte zařízení

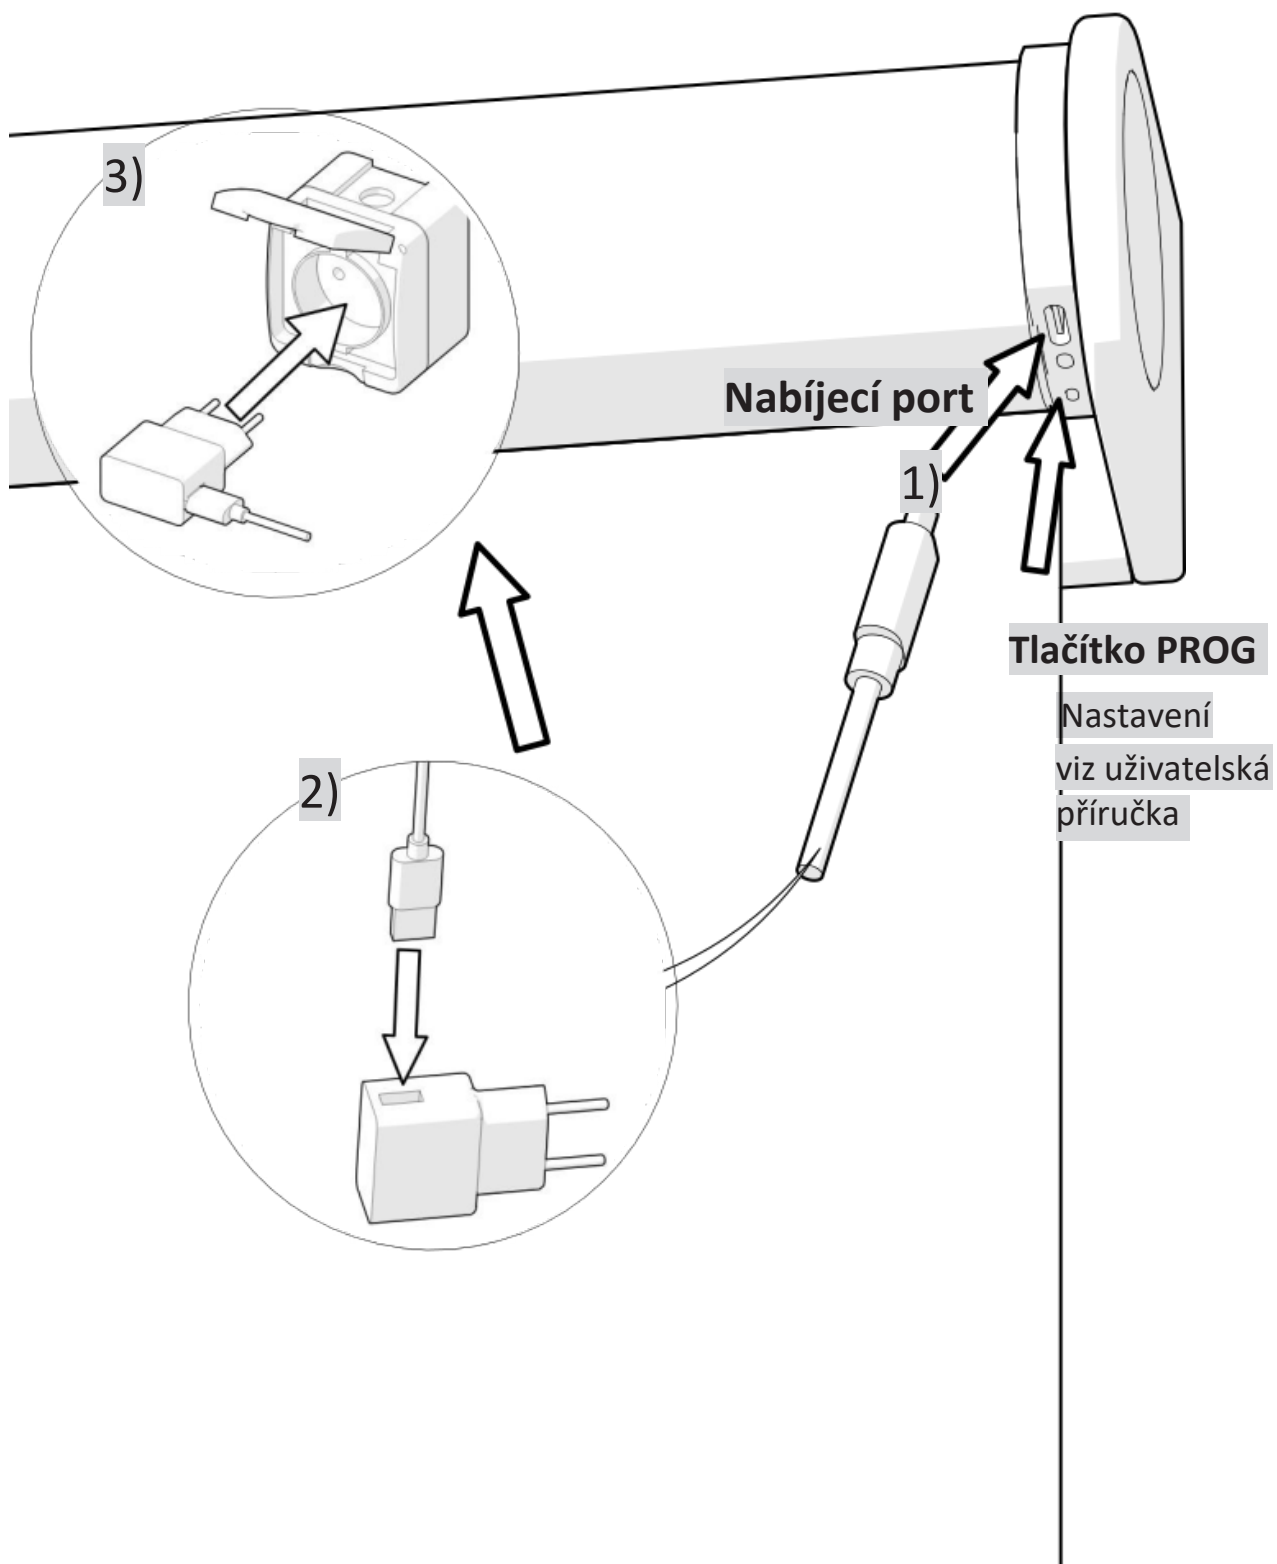


7.

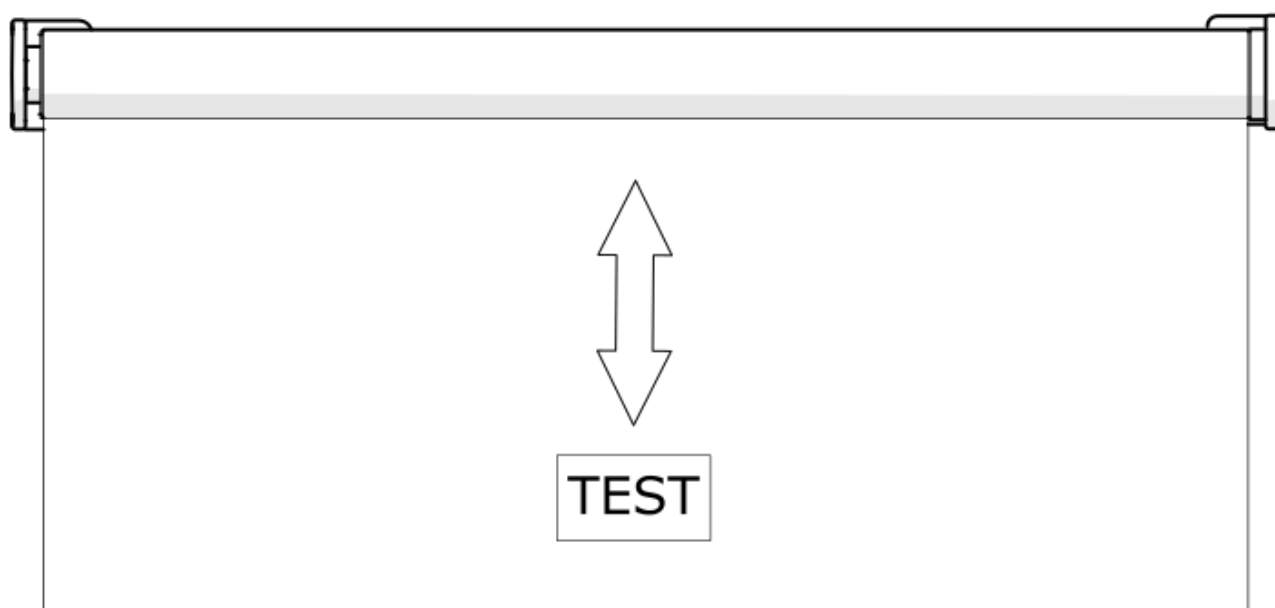

Motor Matter s vestavěnou Li-ion baterií (nabíjení přes USB)


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

01 Informace o produktu

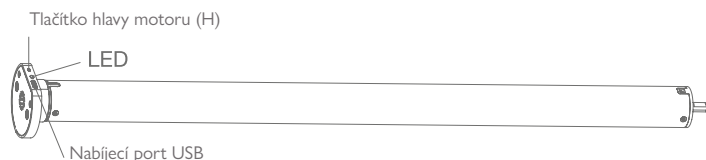


*POZOR - při podržení tlačítka na hlavě motoru na 16s se motor uvede do továrního nastavení.

Možnosti napájení

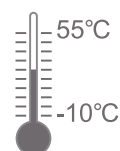

Tlačítka dálkového ovladače

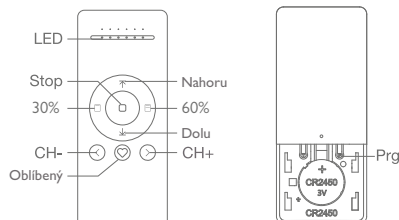

Modely a parametry (podrobnosti o dalších parametrech naleznete v názvu produktu)

JCD	25	S	LE	U	11	30	M
DC Motor	Průměr trubky 25 mm	S: Standard Q: Tichý P: Výkon	LE: S vestavěnou Li-ion baterií	USB Port	kroučící moment: 1,1 N.m	rychlost: 30 rpm	Matter modulu

02 Pozor!



1. Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití, nepoužívejte jej venku nebo ve vlhkém prostředí.
2. Tento motor má vestavěnou dobíjecí Li-ion baterii s integrovaným řízením nabíjení. Max vstupní napětí: 5V/2A.
3. Před prvním použitím jej prosím nabijte, před prvním použitím se ujistěte, že je plně nabitý
4. Když je napětí baterie nízké, LED dioda 8x zabliká, při nastartování motor vydá alarm nízkého napětí.
5. Motor se za chodu otáčí. Nepokračujte prosím k dalšímu kroku, dokud se nezastaví.
6. Během provozu je efektivní interval ovládání tlačítka vysílače 10 sekund. Pokud nedojde k žádné efektivní činnosti vysílače po dobu delší než 10 sekund, automaticky opustí aktuální režim.
7. Motor může být spárován s max. 10 ovladači.
8. Při nabíjení nepoužívejte motor.
9. Horní a dolní limity nelze nastavit na stejnou pozici, limity se uloží i po vypnutí.
10. Motor běží nepřetržitě po dobu max. 6 minut bez jakékoli další činnosti.
11. Nezvedejte motor uchopením kabelu nebo antény.


03 Instrukce

Funkce tlačítka hlavy motoru (H).


Funkce	Operace	Doba běhu	Kontrolka LED bliká	Poznámka
Ovládání stínění NAHORU / STOP / DOLŮ	Krátké stisknutí	/	/	Může pracovat pouze po nastavení limitů a motor není v režimu spánku.
Přidání / odebrání ovladače	Podržet na 2s	kývne *1	blikání *1	Operace musí být provedena do 10 s
Připojení Matter	Podržet na 6s	kývne *2	blikání *2	Vstup do režimu připojení Matter
Obrácený směr	Podržet na 10s	kývne *3	blikání *3	Všechna další nastavení zůstávají uložena po změně směru
Resetování	Podržet na 16s	kývne *4	blikání *4	Všechna nastavení odstraněna

A. Párování motoru s ovladačem

Způsob 1: Stisknutí tlačítka, přidání nového ovladače

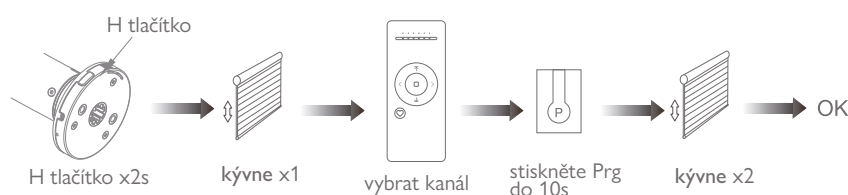


Způsob 2: Zapněte napájení, přidejte ovladač B přes již existující ovladač A

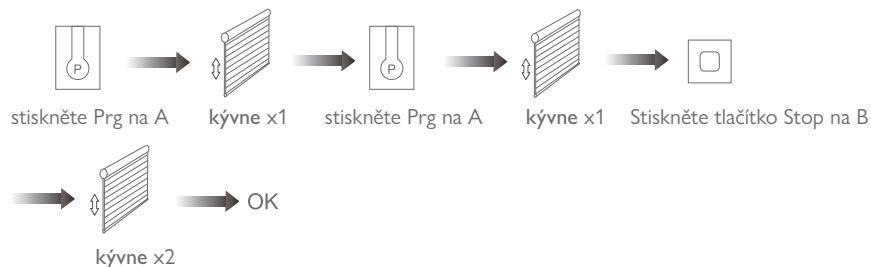

Poznámka: Párování nelze provést pod společným kanálem nebo kanálem 0.

B. Změna směru otáčení


Správně

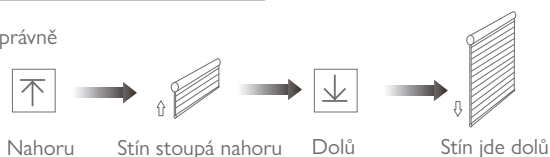

Pokud nejsou nastaveny limity a směr je opačný.




Pokud jsou nastaveny limity a směr je opačný

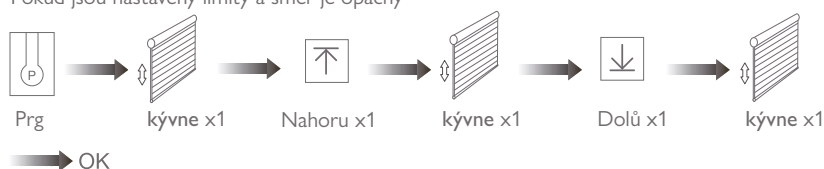

Poznámka: Při opačném směru otáčení obraťte směr otáčení.


C. Nastavení horního a dolního limitu

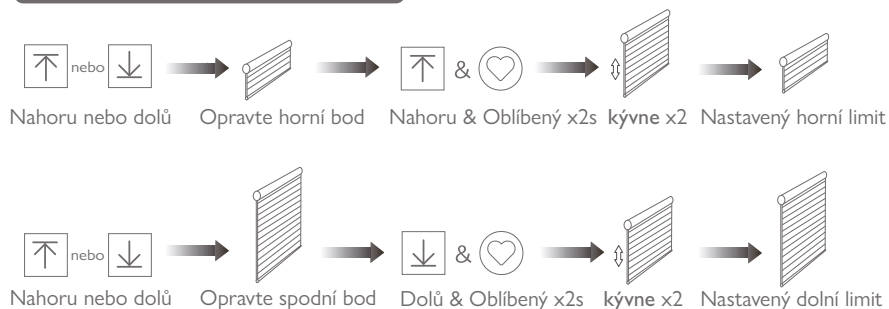

Poznámka: Horní a dolní limit nelze nastavit ve stejném bodě. Před nastavením limitů se motor spustí v jednodotykovém režimu stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů, podržením tlačítka nahoru nebo dolů po dobu 2 s se motor spustí v režimu konstantního dotyku. Po nastavení limitů stisknete tlačítko Nahoru nebo Dolů, motor běží v režimu konstantního dotyku.

D. Režim krokování

Konstantním dotykem -----> Jedním dotykem

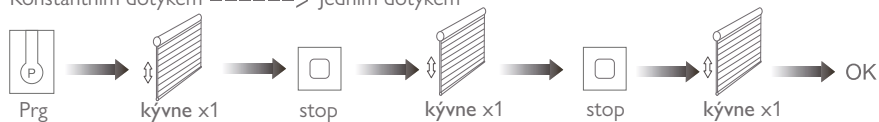


Stejnou operací lze přepínat z režimu jednoho dotyku na režim stálého dotyku.


Poznámka: Pokud motor pracuje v režimu jednoho dotyku a podržíte tlačítko nahoru a dolů déle než 2 s, bude pracovat v režimu krokování.

E. Nastavení a zrušení oblíbené pozice

Nastavení

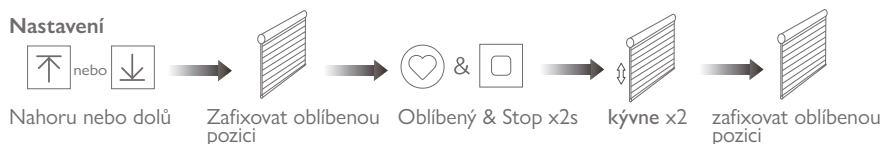

Zrušení

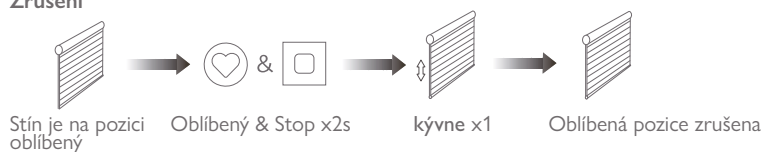

F. Pozice oblíbený




Oblíbený


Poznámka: Nastavení polohy Oblíbený lze provést až po nastavení horního a dolního limitu.

G. Změna horních a dolních limitů

Nastavení nového horního limitu

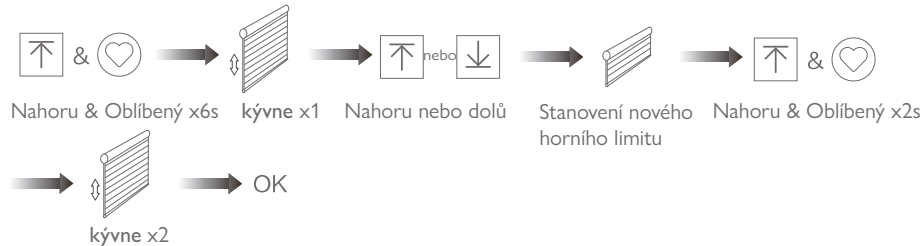


Nastavení nového dolního limitu

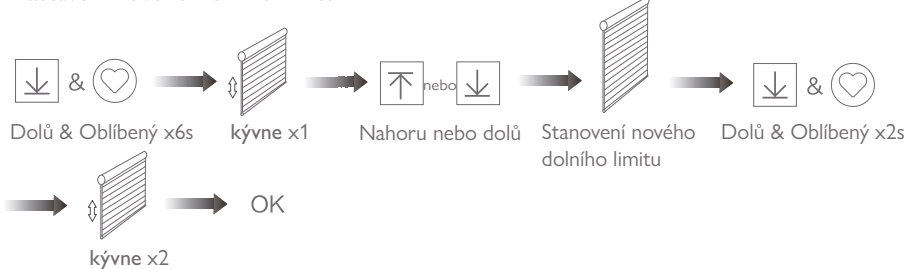

Poznámka: Operace by měla být provedena do 4 minut.


H. Nastavení rychlosti motoru

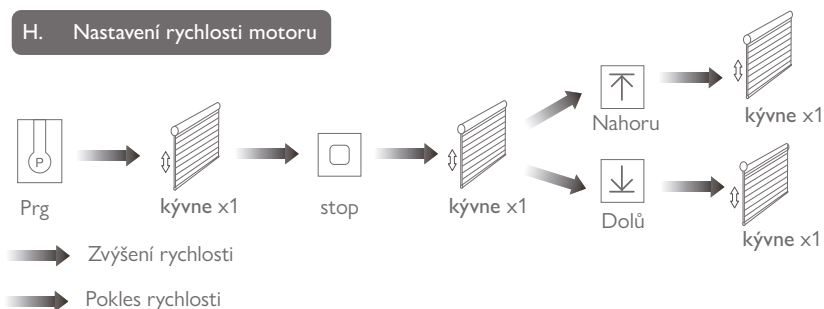


Poznámka: Pokud se motor neotáčí, max./min. rychlost již byla dosažena.
Nastavitelné jsou 3 rychlosti.

I. Odebrání ovladače


Odeberte jeden ovladač

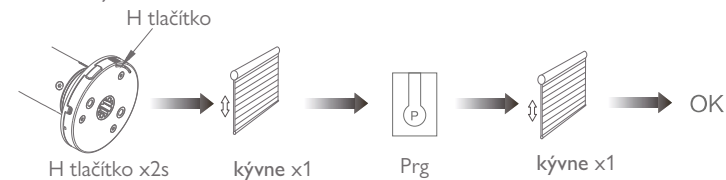

Odeberte ovladač B přes již existující ovladač A

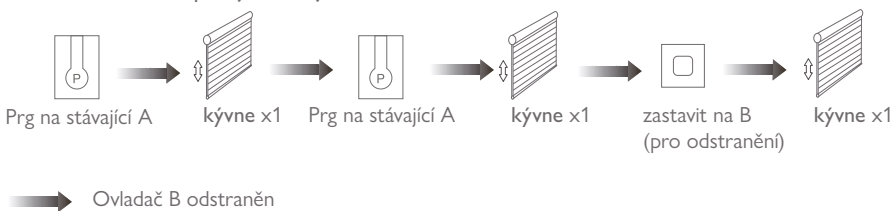


Odebrat všechny ovladače

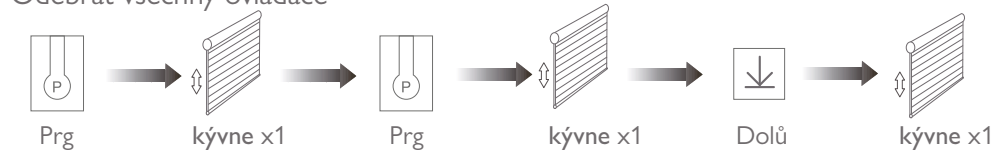

→ všechny ovladače odstraněny

Poznámka: Všechna nastavení jsou uložena, i když jsou ovladače odstraněny (nastavené limity jsou uloženy).

J. Zrušení limitů

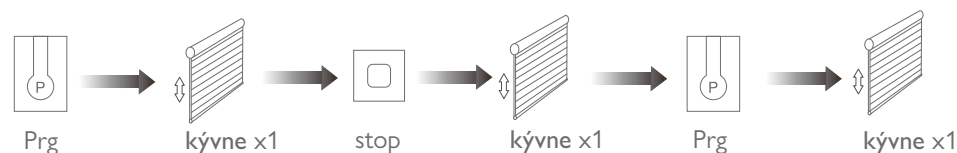

→ Limity zrušeny

K. Připojení Matter

Následující návod k obsluze je pouze příkladem připojení zařízení Homepod.


*Požadavky na připojení

- Ujistěte se, že je telefon připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
- Zařízení HomePod je třeba nejprve přidat do aplikace "Home" APP, podrobnosti naleznete v její příručce. (Volitelné)



Poznámka: Bez zařízení HomePod nemůže aplikace ovládat motor mimo místo.

Způsob 1



Připravte motor k připojení k Matteru podle následujících kroků:

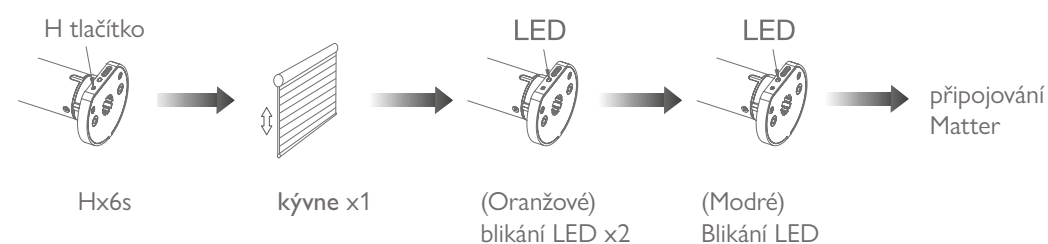

D. Otevřete aplikaci Home a klikněte na "+" pro přidání nebo skenování příslušenství.

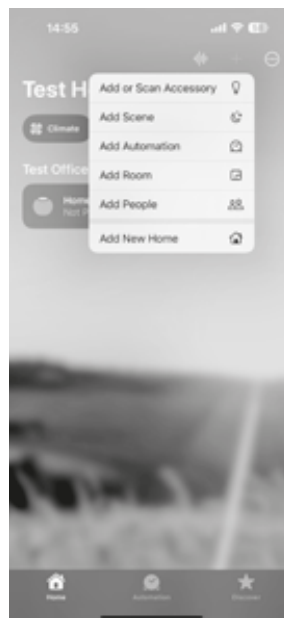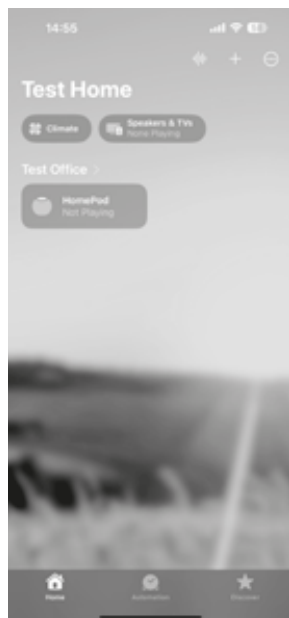


E. Naskenujte QR kód nastavení na motoru nebo žaluzii a přidejte do aplikace "Home" pro připojení k příslušenství.

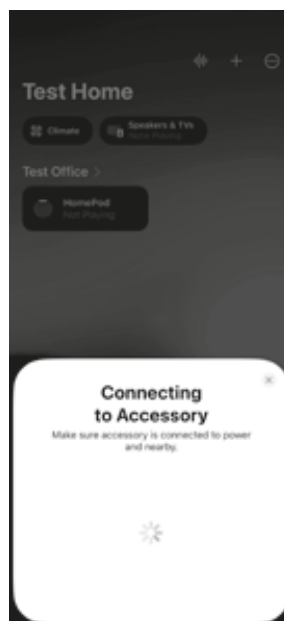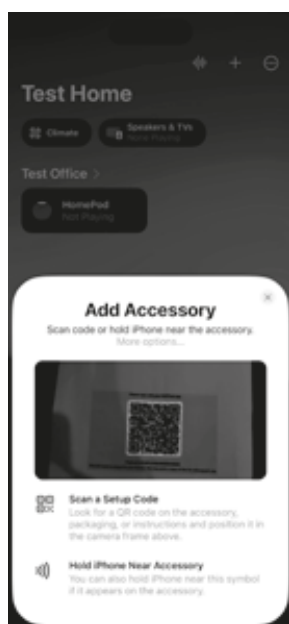

Poznámka: Nastavovací kód na každém motoru nebo žaluzii je jedinečný.

G. Podle pokynů aplikace nastavte motor

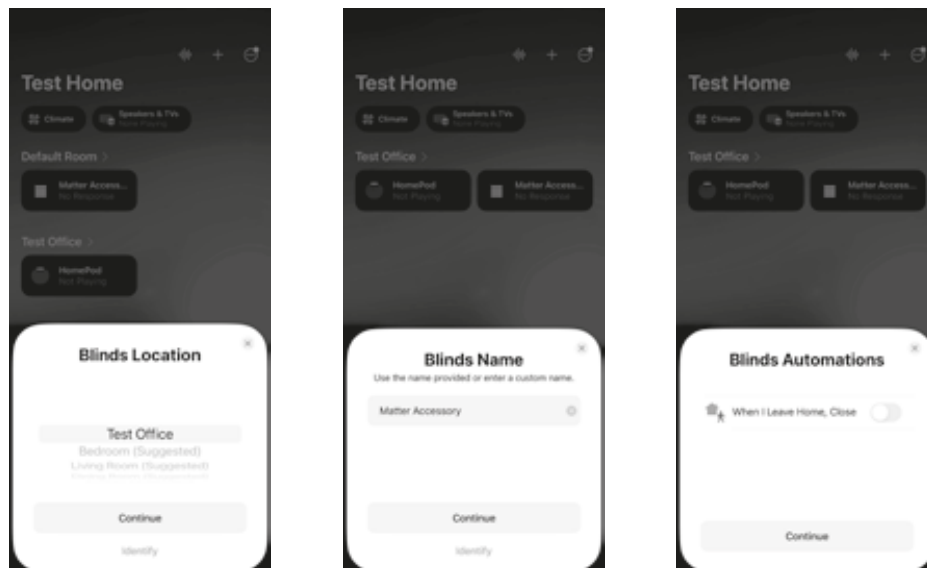

H. Nyní lze motor ovládat pomocí aplikace odkudkoli a kdykoli.

